



Thermia Aura Remote



Aura Remote

Fjernstyr din Aura varmepumpe via smarttelefon

Med **Aura Remote** appen har du full kontroll over statusen på din luft/luft varmepumpe – uansett hvor du befinner deg. Du kan alltid sjekke at varmepumpen fungerer som den skal. Du kan se de aktuelle innstillingene på varmepumpen. Det gjelder også innstillinger som er foretatt med den lokale fjernstyringen. Den unike trådløse toveis kommunikasjonen mellom varmepumpen og sentralenheten gjør dette mulig.


Du kan unngå problemer med fukt og mugg ved hjelp av funksjonen "trådløs fuktføler" som sørger for at varmepumpen holder en temperatur, ut fra boligens forutsetninger, på +10 °C eller høyere. I appen kan du sjekke fuktnivået og følge trendkurver over tid. Hvis fuktnivået overstiges får du automatisk beskjed på din smarttelefon.

Aura Remote sentralenheten leveres med et ferdig montert SIM-kort. Den kobler seg automatisk opp mot nettverket med best signalstyrke.

Aura Remote fungerer på Iphone og Android smarttelefoner.



Tekniske data Aura Remote

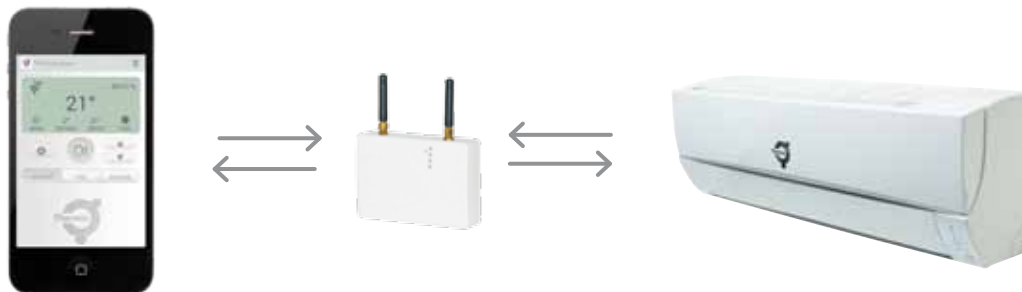

App med smarte funksjoner:

- Trinnløs justering av temperaturen fra +10 °C opptil +30 °C
- Justering av viftehastigheten
- Kontroll av fuktverdier og styring av varmepumpen utfra innstilt fuktnivå
- Hendelseslogg som viser alarmer ved driftsforstyrrelser, strømbrudd, avvikende temperatur og fuktnivå m.m.
- Trendkurver over temperaturer og fuktnivåer
- Styring av opptil 5 stk. Aura

Toveis trådløs kommunikasjon

Aura Remote arbeider med toveis kommunikasjon. Du kan derfor føle deg ekstra trygg. I tillegg til å fjerntstyre og overvåke varmepumpen, sender varmepumpen en varsling til din smarttelefon hvis det oppstår forstyrrelser i driften. Hendelseslogg og trendkurver gjør at du alltid kan sjekke at varmepumpen fungerer som den skal.

Toveis kommunikasjonen foregår ved at sentralenheten (mobil GSM-enhet) og radionoden (montert i styrekortet i Auraens innedel) sender informasjon til hverandre.

Appen laster du ned på App Store eller Google play:



Trendkurver for fukt, ute- og innetemperatur. Kan vises pr døgn, uke og måned.

Thermia Aura Remote	Sentralenhet	Radionode til varmepumpen	Trådløs fuktføler (tilbehør)
Driftstemperatur	-20°C til +50°C	-20°C til +50°C	0°C til +50°C
Strømforsyning	5V 2A (adapter følger med)		
Batteri	700mAh 3.7V Li-Ion		2 st LR03/AAA-batterier ingår
Dimensjoner BxHxD	110 x 75 x 26 mm	Monteres i varmepumpen	81 x 31 x 24 mm